
DAEG

AEGアンダーカウンタータイプ冷凍冷蔵庫/冷蔵庫/冷凍庫 (ドア材取付型)

設置マニュアル





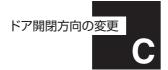

冷凍室ドアの開閉方向変更 (SKS58240F 0 のみ)







冷凍冷蔵庫 SKS58240F0 冷 蔵 庫 SKS58200F0 冷 凍 庫 AGS58200F0

設計・施工者の皆さまへ

AEG商品をお取扱いいただき誠にありがとうございます。下記のことにご注意のうえ、設計・施工くださいますようお願いいたします。

△設置場所のご注意

- ★次のような場所には設置しないでください。
 - (冷蔵庫の消費電力は周囲温度に左右されます)
 - ◇直射日光のあたる場所
 - ◇放熱装置に近い場所(調理器の周りなど)

やむを得ない場合には、適当な断熱版をつけるか、熱源との距離を下記のように開けてください。

- ●調理器 ………10cm以上
- ストーブ類······30cm以上
- ●他の冷蔵庫・冷凍庫…… 2 cm以上
- ◇周囲の温度が16~32℃の範囲を超える場所
- ★正常に作動させるために、十分な換気が必要です。そのため、換 気孔をふさいだり、障害物を置かないでください。

A

本機は、換気が十分な、乾燥した室内に設置してください。消費電力は、周囲温度の影響を受けます。したがって、本機を設置する場合、以下の点に注意してください。

- *直射日光に晒さないこと。
- *放熱器、調理器、熱源の傍を避けること。
- *設置場所の周囲温度が、本機の設計対象である気候 分類に対応していること。

気候分類は、定格プレートに記載されています。定格プレートは、本機の内部、左側にあります。

以下、各気候分類に対応する周囲温度を示します。

気候分類	周囲温度
SN	10∼32℃
N	16~32℃
ST	18~38℃
Т	18~43℃

*このモデルは、(N)クラスです。+16℃~+32℃の場所に 設置してください

給排気口の取付け

В

ドアが開く側(吊元)を、必要に応じて右側(納品時の状態)から 左側に変更できます。

⚠ 警告


ドアが開く側を変更する場合、コンセントからプラグを抜いてください。


左開きドア(左吊元)

●後部から給排気口の左側(A)を切り取ってください(図を参照)。


右開きドア(右吊元)


- ●後部から給排気口の右側(B)を切り取ってください(図を参照)。
- ●本機の基部に給排気口を取り付け直す場合、カチッと音がするまで給排気口を(a)に押し込んでください。

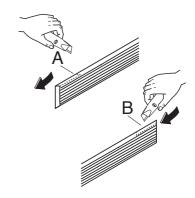


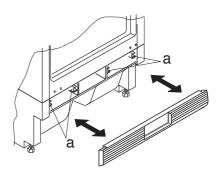

ドアが開く側を、必要に応じて右側(納品時の状態)から左側に変更できます。 ドアの開閉方向を逆にするには、以下の図に従って変更してください。

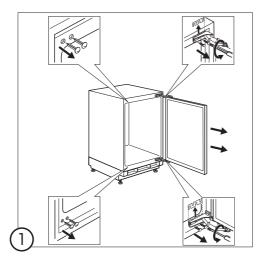

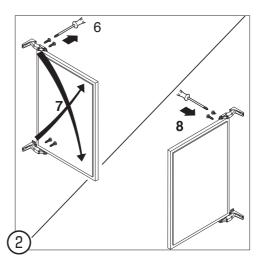

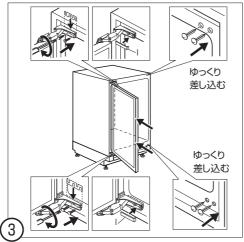


警告

ドアの開閉方向の変更が済んだら、ドアのガスケットがキャビネットに密着することを確認します。周囲温度が低いと(冬季)、ガスケットがキャビネットにしっかり密着しないこともあります。密着しない場合は、ガスケットが自然に密着するのを待つか、低温に設定したヘア・ドライヤーで関連部分を暖めて、密着させてください。


冷凍室ドアの開閉方向変更 (SKS58240F 0 のみ)

D


- ●冷凍室のドアをわずかに開きます。
- ●小型のドライバーで、下部ドア支持部の開口内のスプリングを少し押し上げ、ドアの支持部を完全に外します。

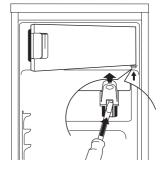

- ●カバリング・キャップ (M) を逆側に配置します。
- ●冷凍室のドアを180°回転させ、下部ドア支持部を下部支持部 受けにはめます。
- ●冷凍室のドアを少し上に持ち上げ、上部ドア支持部にはめると同時に、下部ドア支持部を角穴に入れます。
 冷凍室のドアを若干上下させて調整すると、簡単に取りつけることができます。

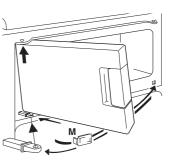



- Ε
- ●設置場所の寸法が、図のようになっている 必要があります。
- ●設置の際、背面から3 cm以上離してください。 近づけすぎると冷媒配管等故障の原因となります。

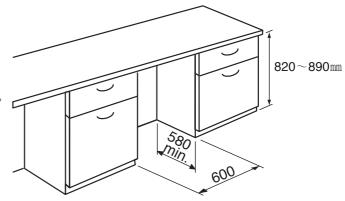

- ●設置キットには、キャビネット固定ブラケットが2個付属しています。キャビネットを設置場所にはめこむ前に、このブラケットをキャビネットに取付けておく必要があります。
- ●ブラケットを取り付けるには、設置キットAのネジ2個が必要です。
- ●図のようにブラケットを配置し、固定ネジで締め付けます。 ※設置キット(付属品)に関しては、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

●設置キット

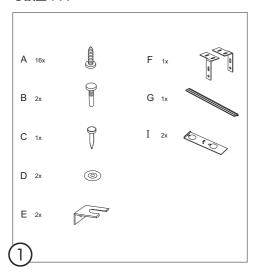


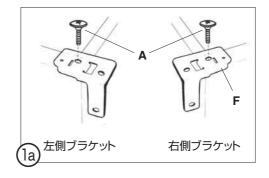


●本機を所定位置にはめ込みます。本機を電源に接続するのに必要なプラグ・ソケットは、プラグが窪みに入らないように配置します。


高さの調整は、以下のように行ってください。

- ●前分脚2本を緩めるか、締め込みます。
- ●後部脚は、フロント・キック・プレートのネジを回して 調整します。
- ●必ず本体が水平になるように設置して下さい。

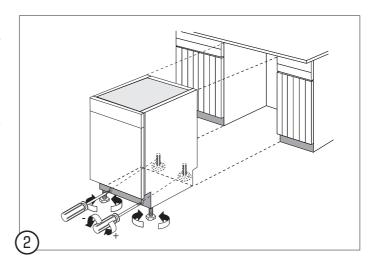



注:ジョイント・カバー(G) は、本機を所定位置に設 置してから取り付けます。

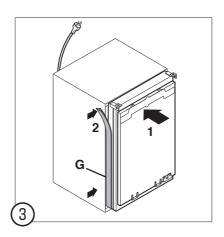

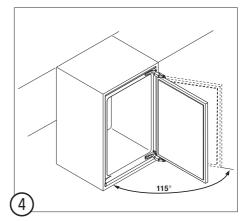



●本機を所定位置に押し込み、固定ブラケットを介して、キャビネットを作業台または隣接建具にネジ止めします。 ドアの固定金具のネジ部分に図のようにパーツを取付けます。

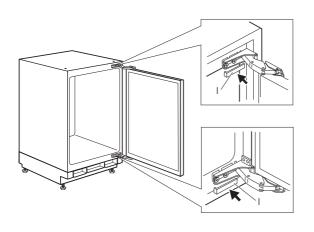


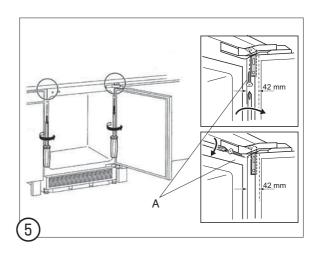

- ●家具調ドアを取り付ける場合は、図に従って作業してください。
- ●ドア調節ネジ⑦-1、2は中間位置に持ち上げておいてください。 (後で調整します)
- 注:⑦のボルトの高さは、ドア天面から最大で5mまでです。 5m以上引き出すと、取り付ける家具調ドアのぐらつきの原因 となります。

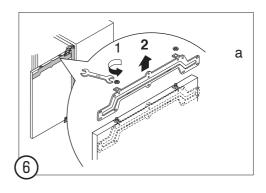

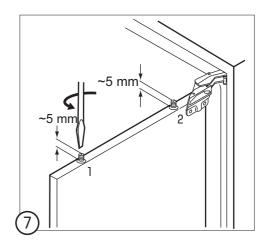


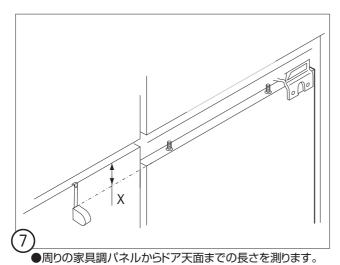


8 ●図のように、家具調ドアの中心とXの長さを墨出しします。

(Xの長さ)


キッチン家具調パネルの上部

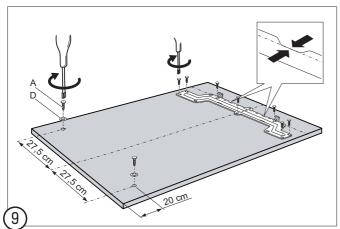



- ●®で出した墨の重なる位置に、図のようにドア固定金具を 置き、Aのネジで固定します。
- ●Dのキットについても図のように測り、ネジを取り付けます。

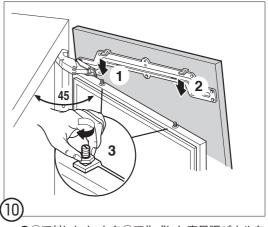


●⑥で外したナットを⑨で作成した家具調パネルを 図のようにはめこみ、上からナットで固定します。

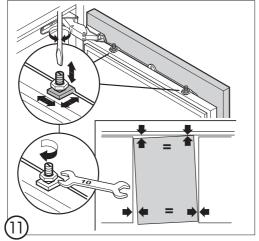

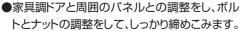


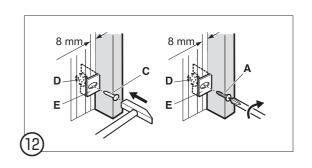

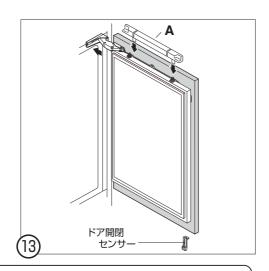

↑ 注意 冷凍庫 (AGS58200F 0 のみ) ドア開閉センサーの取付けを忘れないようにしてください。

●カバリング・ストリップAを元の位置に取り付けます。 ※この時ドアは開いた状態で取付してください。

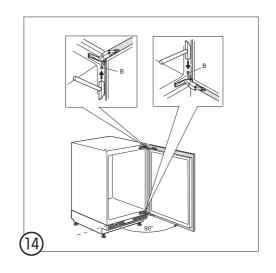

巾木の取付け



注意


本機を効率よく作動させるには、付属の給排気口を使用することが重要です。

- ●開口の高さA=820mm、巾木の高さa=100mmの場合、調整なしで台座を取り付けてかまいません。
 - 開口の高さB=890mm、巾木の高さb=170mmの場合も同様です。
- ●巾木の高さa、bが、それぞれ100mm、170mmを超える場合、本機の中央位置で巾木に幅580mmの切り込みを作り、a=100mm、b=170mmとします。
- ●巾木をキッチン・ユニットに取り付けます。

注意

- ●巾木は、本機のドアから少なくとも25mm以上離す必要があります。
- ●ドア材下部は、給排気口下部を越えて取付けてはいけません。
- ●巾木を取付ける場合は、取り外しができるようにしてください。


本機の設置後、特にドアの開閉方向変更後は、ドアがきちんと密閉できるかどうか確認してください。ドアが密閉できないと、霜の付着がひどくなり、消費電力が高くなることもあります(取扱説明書の「故障かなと思ったら」を参照してください)。

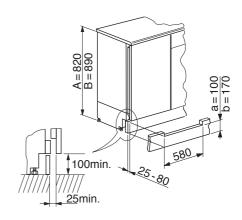

⚠ 必ずアース工事を行い、確実に設置されているかを確認してください。 また、電圧の計測を行ってください


キャビネットの開口

- ●メンテナンス等で機器が引き出せるように本体設置床面 Aと本体前の床面Bは同一レベルになるよう仕上げてお いてください。(段差がないようにしてください。)
- ●コーナー付近に設置の際は、設置箇所およびハンドル形 状などに留意し、扉が90°以上開くようプランニングして ください。

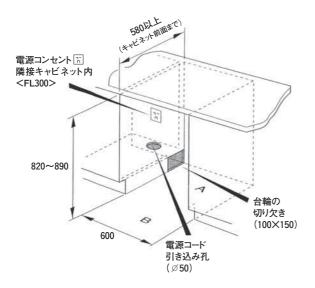

介 所要電源設備

- ・電源は冷蔵庫 1 台につき 1 専用回路を設けてください。
 - ●単相200V20A
- ・コンセントは隣接キャビネット内に設けてください。
- ・台輪の切り欠きは必ず行なってください。(専用トランス設置のため)また、隣接キャビネット内に 電源引き込み用開口を必ず行なってください。
- ・専用トランスは隣接するキャビネットの巾木部 (台輪部分) に取り付けてください。

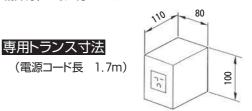

エレクトロラックス・ジャパン株式会社 白物家電事業部

●お問合せは

- 東 京 〒108-0022 東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル7F TEL(03)5445-3363 FAX(03)5445-3362
- 大 阪 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町10-34 日本生命江坂駅前ビル7F TEL(06)6337-3244 FAX(06)6337-3129